


# Montáž

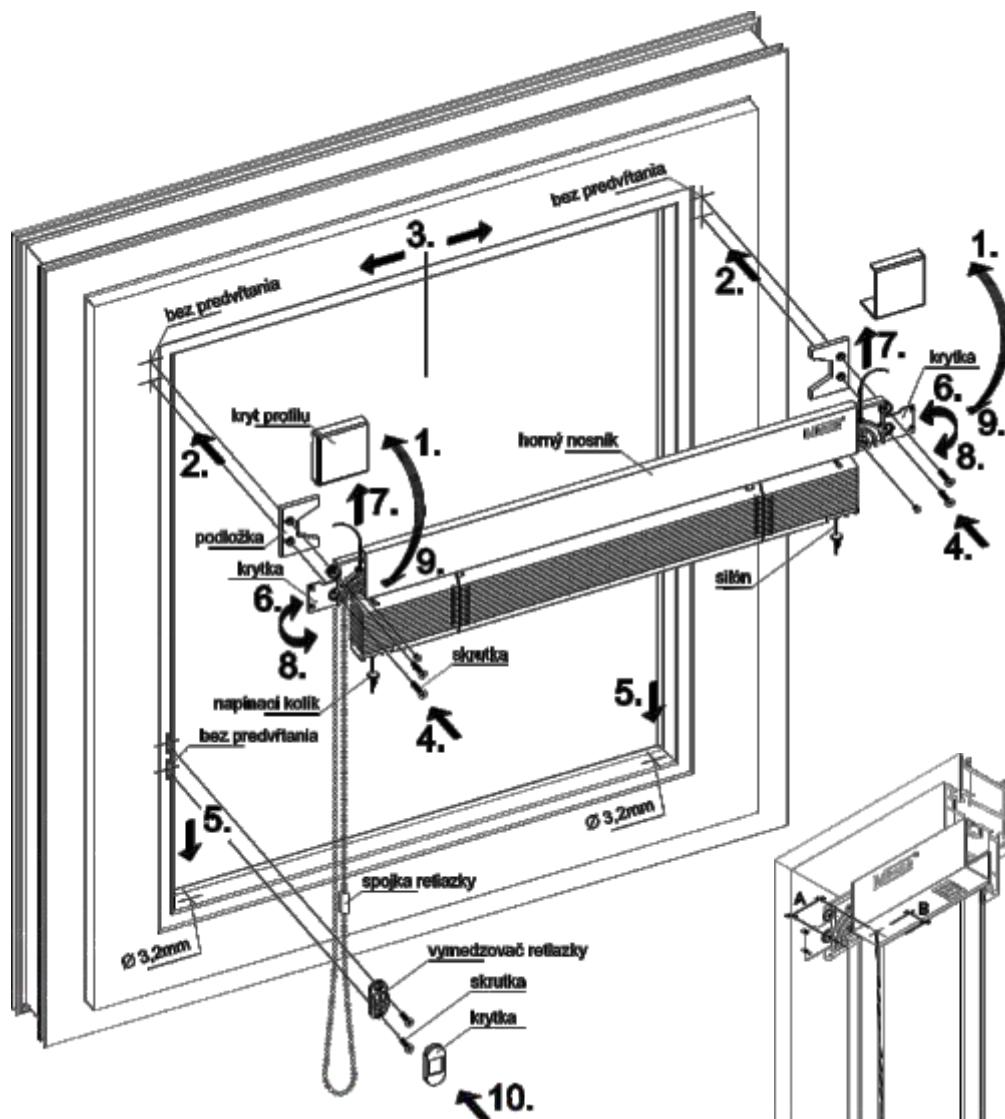

## Montáž krok za krokom

1. Odmotajte vodiace silóny.
2. Zložte plastový kryt pravý a kryt ľavý.
3. Nasadte podložky (ak sú súčasťou dodávky) a priložte žalúziu k rámu okna.
4. Vycentrujte v ráme okna horný nosník žalúzie tak, aby medzera medzi okrajom horného nosníka a zasklievacou lištou bola na oboch stranách rovná.
5. Akuskrutkovačom pripojte horný nosník žalúzie na rám okna bez predvŕtania 9 pri plastových a drevených oknách skrutkami  $\varnothing 3,9 \times 20$  mm 4 ks. Pri hliníkových oknach je nutné predvŕtať diery, alebo použiť iné skrutky. (nie sú súčasťou dodávky)10
6. Vyznačte polohu dier v spodnej zasklievacej lište a vyvŕtajte otvory pre napínací kolík. Polohu dier v spodnej zasklievacej lište vyznačte podľa priloženej schémy !
7. Silón prevlečte cez dierku v napínacom kolíku, na konci silónu urobte uzol, ktorý vložte do dierky v zasklievacej lište a zatlačením napínacieho kolíka silón zaistite. V napínacom kolíku je silón uchytený excentricky, pootočením môžete polohu silónu jemne doladiť. Pre plastové okná vyvŕtajte dieru  $\varnothing 3,2$  mm, pre drevené okná vyvŕtajte dieru  $\varnothing 3$  mm.
8. Prstom pridržte krytku a pomocou kliešti napnite silón a zatlačte krytku späť, čím zafixujete silón.
9. Založte plastový kryt pravý a kryt ľavý.
10. Pripojte vymedzovač retiazky skrutkami  $\varnothing 3,5 \times 16$  mm 2 ks bez predvŕtania a kryt vymedzovača. Podľa možnosti montujte vymedzovač retiazky na zasklievaciu lištu.
11. Skontrolujte funkčnosť žalúzie.