


Príprava na montáž:

(vyobrazenie je ilustračné)

- opatrne vybaľte žalúzie, pri strihaní (rezaní) obalu balíka dbajte aby nedošlo k poškodeniu žalúzií resp. prestrihnutiu textilných častí žalúzie (rebrík, retiazka, atď).
- žalúziu pred montážou nerozťahujte – lamely sú vytiahnuté k hornému nosníku.
- pred namontovaním skontrolujte, či rozmer žalúzie udaný na zadnej strane horného nosníka zodpovedá šírke a výške okna a či sa ovládanie nachádza na správnej strane.
- skontrolujte kompletnosť dodávky.

Obsah dodávky:

1. kompletná žalúzia LUX, rozmery podľa objednávky,
2. podložky podľa objednávky, (bez podložky, jeden alebo dva páry podložiek 2ks, 4ks), vrátane stredových podložiek s obojstranne lepiacou páskou, počet min. 1, max. 8 ks.
3. skrutka 3,9 x 20 mm 4 ks, skrutka 3,5 x 16 mm 2 ks,
4. kompletný vymedzovač retiazky
5. sada tvarových krytiel
6. kolík 2ks

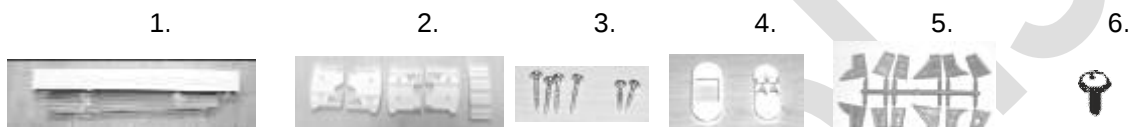

Postup pri montáži

1. Ak ste v objednávke objednali podložky (podložky pravá, ľavá a stredové podložky), prílepte stredové podložky na zadnú stranu horného nosníka rovnomerne po jeho dĺžke.

Podložky zabezpečujú správne odsadenie horného nosníka žalúzie od rámu okna.

2. Demontujte krycí profil jemným ťahom v hornej časti profilu na oboch stranách súčasne smerom od horného nosníka žalúzie.

3. Priložte žalúziu s podložkami k rámu okna.

4. Vycentrujte v ráme okna horný nosník žalúzie tak, aby medzera medzi okrajom horného nosníka a zasklievacou lištou bola na oboch stranách rovnaká.

5. Akuskrutkovačom pripevníme horný nosník žalúzie na rám okna bez predvŕtania skrutkami 3,9 x 20 mm . . 4 ks.

6. Vyznačíme polohu dier v spodnej zasklievacej lište a vyvŕtame otvory pre napínací kolík.

Polohu dier v spodnej zasklievacej lište vyznačte podľa priloženej schémy !

Silón prevlečieme cez dierku v napínacom kolíku, na konci silónu urobíme uzol, ktorý vložíme do dierky v zasklievacej lište a zatlačením napínacieho kolíka silón zaistíme.

V napínacom kolíku je silón uchytený excentricky, pootočením môžeme polohu silónu jemne doladiť.

Pre plastové okná vyvŕtame dieru Ø 3,2 mm, pre drevené okná vyvŕtať dieru Ø 3 mm.

7. Uvoľníme kryt retiazky, napneme silón a zatlačíme kryt retiazky, čím zafixujeme silón.



8. Založíme krycí profil.

9. Pripevníme vymedzovač retiazky skrutkami 3,5 x 16 mm 2 ks, bez predvŕtania. Podľa možnosti montujeme vymedzovač retiazky na zasklievaciu lištu.

10. Skontrolujeme funkčnosť žalúzie.

HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE LUX

Montáž

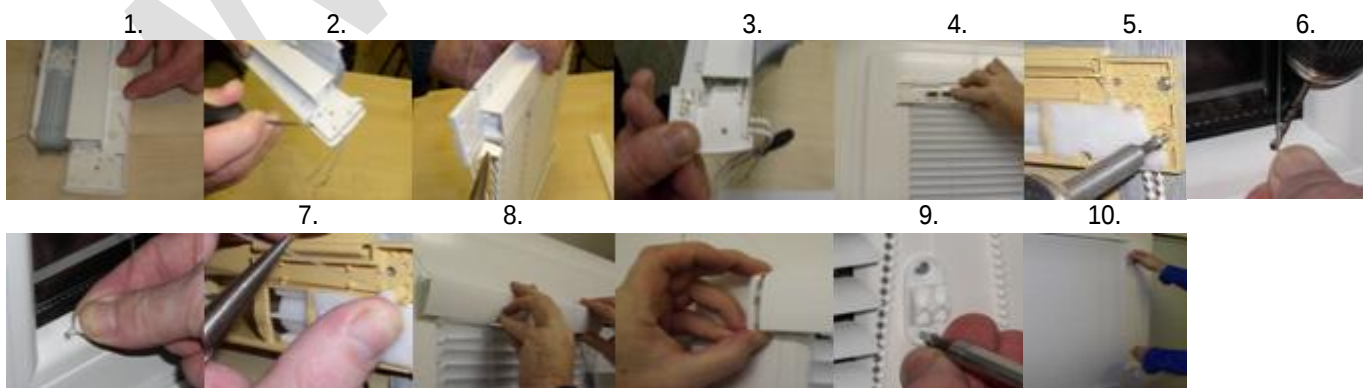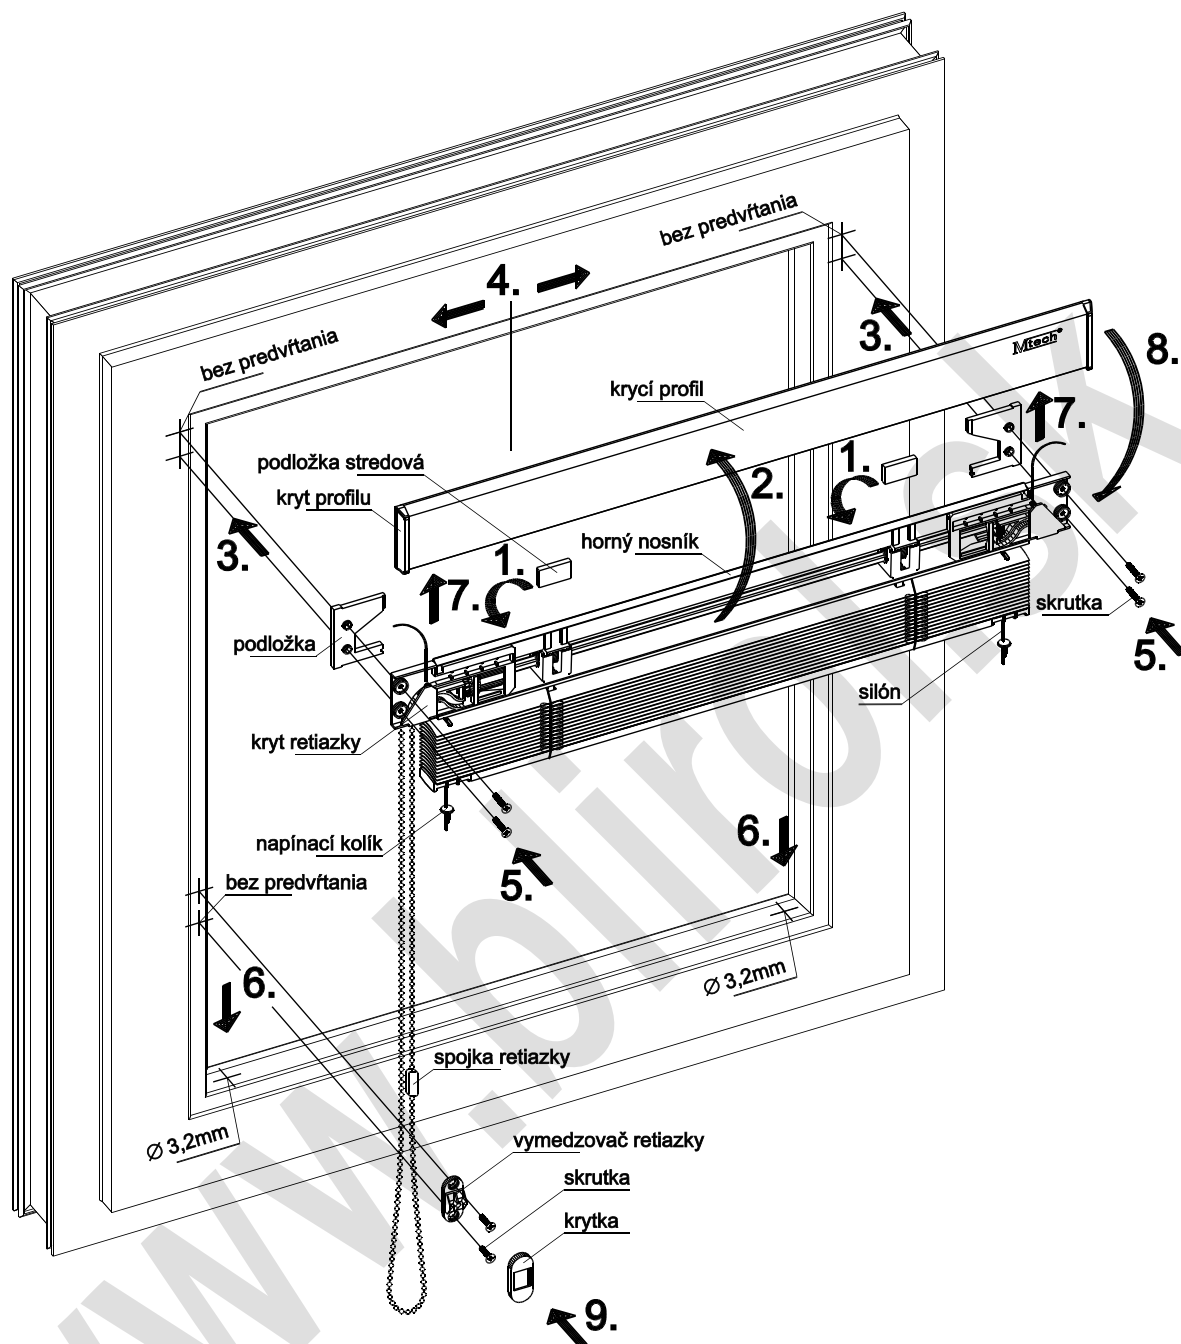

HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE LUX



Montáž

Po namontovaní žalúzie je možné u prevedenia **LUX** nastaviť polohu **spojky** retiazky.

Na spodnej strane horného nosníka sa nachádza mechanizmus, ktorého pootočením uvoľníme ovládaciu retiazku.


Žalúziu úplne spustíme, jemným **zatlačením a pootočením ovládacieho mechanizmu uvoľníme retiazku** a spojku nastavíme do polohy podľa obrázku. (Spojka retiazky je v pravo, cca. 10 guľčiek od horného nosníka). Ovládací mechanizmus otočíme o 180° späť do pôvodnej polohy, čím retiazku zaktivizujeme.

Pri aktivizácii retiazky môžeme pri otáčaní mechanizmu pocítiť odpor. Prestaneme mechanizmus otáčať. Uchopíme retiazku a pomaly ju ťaháme v ľubovoľnom smere za súčasného otáčania mechanizmu do pôvodnej polohy.

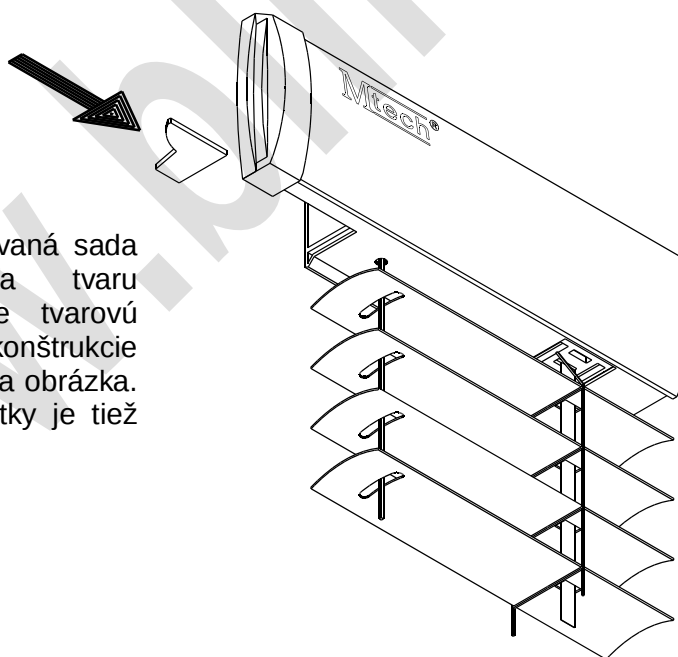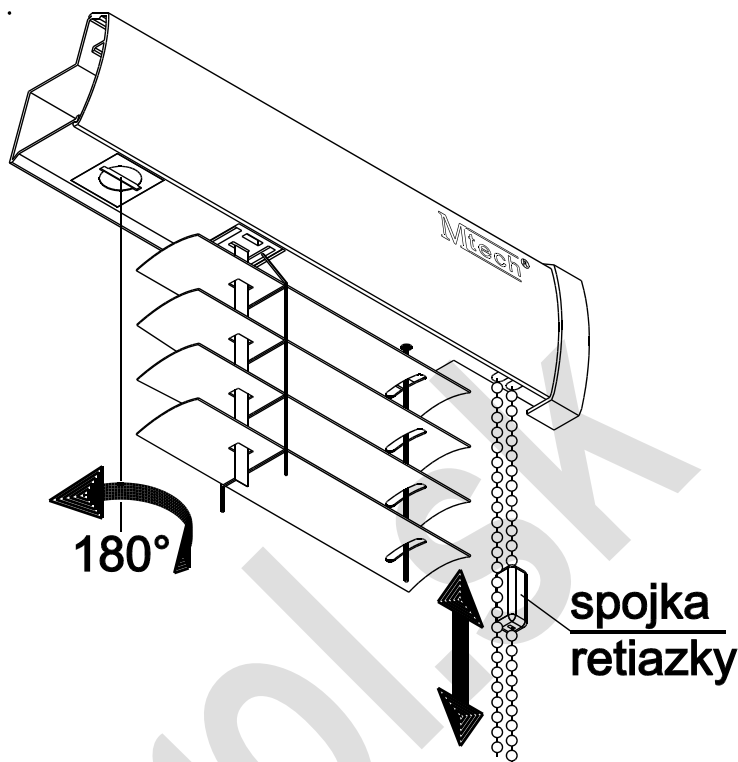

Ku prevedeniu **LUX** je dodávaná sada tvarových krytiiek. Podľa tvaru zasklievacej lišty si zvolíte tvarovú krytku, ktorú zasunete do konštrukcie horného nosníka žalúzie podľa obrázku. Hĺbka zasunutia tvarovej krytky je tiež nastaviteľná.

Sada tvarových krytiiek dodávaná ku prevedeniu **LUX** ►

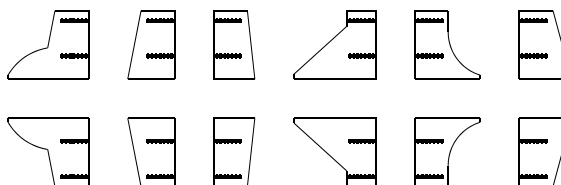

Správne osadenie napínacieho kolíka

Pre správne namontovanie žalúzie na okenné krídlo je dôležité nielen dôsledne vycentrovať horný nosník žalúzie, ale tiež správne namontovať napínací kolík. Schéma znázorňuje tri merané hodnoty: „A“, „B“, „C“

„A“ a „B“ získame po namontovaní horného nosníka žalúzie a sú dôležité pre namontovanie napínacieho kolíka.

„A“ – udáva vzdialenosť od hrany zasklievacej lišty po os diery v hornom nosníku žalúzie pre vyvedenie silónu.

„B“ – udáva vzdialenosť od roviny skla po os diery pre silón.

„C“ – udáva vzdialenosť od roviny skla po os diery pre napínací kolík.

Pre hodnotu „C“ platí

$$C = B,$$

ak „C“ je menšie ako „B“

$$C < B, C_{\min.} = 12\text{mm}$$

