


SIETE PROTI HMYZU, SIEŤOVÉ DVERE

Montáž

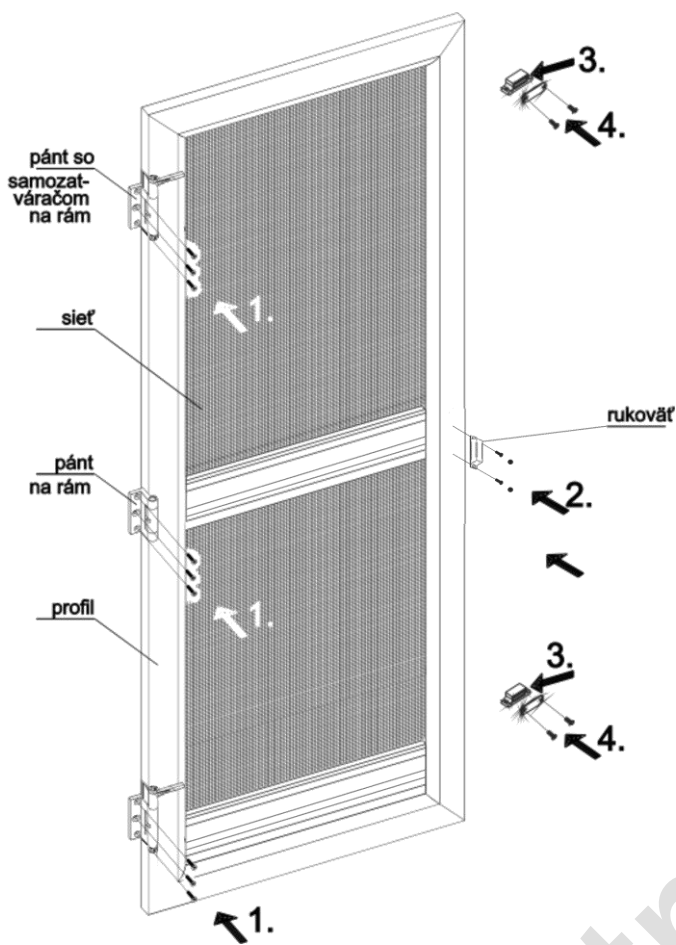

1. Priložte sieťové dvere na balkónové dvere a vycentrujte ich tak, aby pre plastové balkónové dvere sieťové dvere presahovali svetlú šírku a výšku balkónových dverí na každej strane 2,5 cm (pokiaľ to dovoľuje ostenie). Pre drevené balkónové dvere platí to isté s rozdielom, že na spodnej strane budú sieťové dvere odsadené od okapovej lišty balkónových dverí 0,5 cm. Po vycentrovaní dverí si poznačte miesta upevnenia pántov, predvrtajte diery a upevnite skrutkami sieťové dvere na rám balkónových dverí.

2. Pripevnite rukoväť na rám sieťových dverí skrutkami.

3. Upevnite magnet na rám sieťových dverí.

4. Pripevnite plech magnetu dverí na rám balkónových dverí.

5. Pomocou skrutkovača napnite pružinu samozatváracieho pántu

6. Skontrolujte správnosť montáže a funkčnosť siete.

1.

1.

2.

4.

5.

