


1. Zamerajte šírku rámu okna

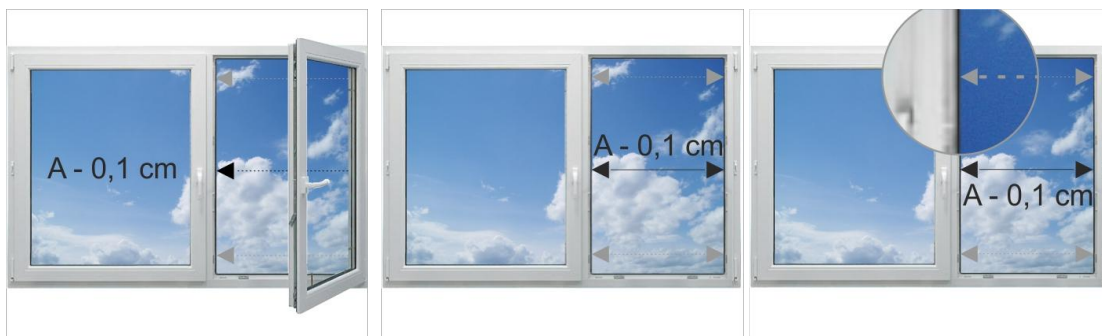

Otvorte krídlo a zmerajte svetlú šírku otvoru rámu:

- rozmer A = svetlá šírka otvoru (vrátane tesnenia) až po vnútornú hranu okna
- merajte na 3 miestach (podľa obr.) a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 0,1 cm.

Rozmer: šírka siete = $A - 0,1 \text{ cm}$ (0,1 cm = 1 mm)

2. Zamerajte výšku rámu okna




Otvorte krídlo a zmerajte svetlú výšku otvoru rámu:

- rozmer B = svetlá výška otvoru (vrátane tesnenia) až po vnútornú hranu okna
- merajte na 3 miestach (podľa obr.) a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 1 mm.

Rozmer: výška siete = $B - 0,1 \text{ cm}$ (0,1 cm = 1 mm)

3. Zamerajte hĺbky H

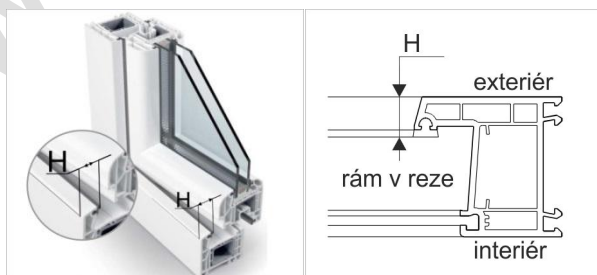

- hĺbku H meráme od vonkajšej hrany rámu okna až po tesnenie (podľa obr.)